NOTICE D'UTILISATION
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

SI 28.15

CE

3529 AS

- UTILISATION
- ENTRETIEN
- PIECES DETACHEES

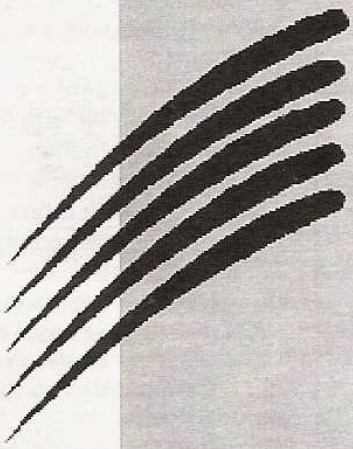

IMER France
Z.I. les Speyres - BP 34
38450 VIF

Tél : 04.76.72.52.69
Fax : 04.76.72.79.22

ATTENTION: lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le matériel
Conservez précieusement ce manuel

Il est impératif de lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation de votre nettoyeur haute pression.
Conserver ce mode d'emploi précieusement car il devra accompagner le nettoyeur en cas de cession.

I. Consignes générales de sécurité

MESSAGE DE SECURITE

ATTENTION : Vous pouvez être mortellement ou grièvement blessé si vous ne suivez pas ces instructions

⚠ ATTENTION ⚠

Le nettoyeur haute pression projette de l'eau à très haute pression qui peut blesser directement ou indirectement une personne. Il faut donc respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne jamais diriger le jet d'eau en direction de personnes, animaux, plantes, installations électriques ou surfaces fragiles (type vitre, peinture, carrosserie) qui pourraient être détériorées par la puissance du jet.
- Assurez-vous de baliser la zone de travail pour éviter que des personnes puissent s'approcher du nettoyeur haute pression.
- Ne jamais utiliser le nettoyeur dans un endroit confiné. Le nettoyeur dégage des gaz d'échappement toxiques qui peuvent entrainer de graves maladies. Pour les mêmes raisons, ne jamais travailler près des gaz d'échappement.
- Le nettoyeur haute pression ne doit pas être manipulé par des enfants.
- Ne jamais tenter de réparer un flexible, lance, pistolet, buse, pompe, moteur ou autres éléments de votre nettoyeur haute pression par vous-même. Adressez-vous à un professionnel dont c'est le métier.
- Ne pas porter de vêtements amples et bijoux car ceux-ci pourraient être happés par le démarreur ou les pièces en rotation du moteur. Attacher les cheveux longs avec un chignon. Ne pas approcher les mains des pièces en rotation du moteur.
- Porter des vêtements de protection, blouse imperméable, lunettes de protection, bottes de sécurité antidérapantes, gants (surtout en cas d'utilisation de produits chimiques), masques, selon l'utilisation que vous faites du nettoyeur haute pression.
- Toujours faire les raccordements d'eau avant de mettre en marche le nettoyeur haute pression.
- Avant de débrancher les raccords d'eau, assurez-vous que le nettoyeur haute pression est arrêté, que l'arrivée d'eau est coupée et que l'eau restante dans le nettoyeur haute pression ait été évacuée. Pour s'en assure maintenez la gâchette du pistolet ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en sorte.
- Ne jamais débrancher les raccords d'eau pendant que le nettoyeur est en marche.
- Ne pas tirer sur le flexible du nettoyeur haute pression, cela pourrait l'endommager.
- Le jet d'eau du nettoyeur haute pression provoque des éclaboussures. Maintenez la lance à bonne distance de la surface à nettoyer et porter les protections nécessaires
- La pompe haute pression monte en température rapidement et garde la chaleur longtemps après la fin de l'utilisation du nettoyeur. Ne pas approcher les mains, car il y a des risques de brûlure.
- Ne pas stocker le nettoyeur dans un endroit confiné, le carburant se trouvant dans le réservoir d'essence dégage des vapeurs pouvant causer des troubles.
- Le moteur et l'échappement atteignent des températures élevées rapidement après la mise en route du nettoyeur. Ne toucher que les boutons de fonctionnement du moteur (accélérateur, bouton On/Off, arrivée d'essence, starter, démarreur ou lanceur).

- Le jet d'eau du nettoyeur haute pression est très puissant et peu déséquilibrer la personne qui tient la lance. S'assurer de tenir la lance fermement et dans une position stable.
- En cas d'utilisation de kit de débouche canalisation, toujours introduire la tête de curage dans la canalisation avant de mettre en marche le nettoyeur haute pression. Toujours arrêter le nettoyeur avant de ressortir le kit de débouche canalisation.
- En cas d'utilisation du kit de sablage, porter des équipements de protections adaptés (lunettes, masque, combinaison et chaussures de sécurité imperméables antidérapantes).
- Ne jamais utiliser ou stocker le nettoyeur haute pression près de produits, substances ou gaz, inflammables. Même à l'arrêt, le carburant se trouvant dans le réservoir d'essence dégage des vapeurs hautement inflammables.
- Ne jamais approcher de flammes (cigarettes, bougies, gazinières, etc.) près du nettoyeur haute pression.
- Ne jamais utiliser le nettoyeur haute pression sous la pluie. Ne jamais verser d'eau sur le nettoyeur haute pression pour le nettoyer. Ne jamais mettre d'eau sur les circuits électriques. Cela évitera tous risques d'électrocution.
- Ne jamais remplir le réservoir d'essence lorsque le nettoyeur est en marche.
- Ne jamais remplir le réservoir d'essence lorsque que le moteur est chaud. Attendre que le moteur ait totalement refroidi pour faire le plein d'essence.
- Si de l'essence a coulé ou éclaboussé le nettoyeur, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher.
- Ne jamais remplir de réservoir d'essence à côté d'une source de chaleur.
- Toujours remplir le réservoir d'essence avec un entonnoir pour éviter les éclaboussures.
- Toujours s'assurer que le pot d'échappement possède sa grille anti-étincelles. Il reste cependant des risques d'étincelles. Ne jamais utiliser le nettoyeur haute pression dans un lieu à haut risque d'embrasement (buissons, bois, bosquets, etc.).
- Ne jamais utiliser le moteur s'il manque des pièces (pot d'échappement, filtre à air, etc.).

Les informations présentes dans ce manuel vous aideront à découvrir votre nettoyeur haute pression et vous expliqueront comment vous servir de celui-ci.

Toutes les informations figurant dans ce manuel et qui concernent le moteur et la pompe, sont tirée de leur notice d'utilisation d'origine fournie avec le nettoyeur haute pression.

Pour toutes informations complémentaires concernant le moteur et la pompe, veuillez vous référer aux notices constructeurs de ceux-ci, fournies avec le nettoyeur haute pression

II. Découvrir son matériel

A. Le nettoyeur

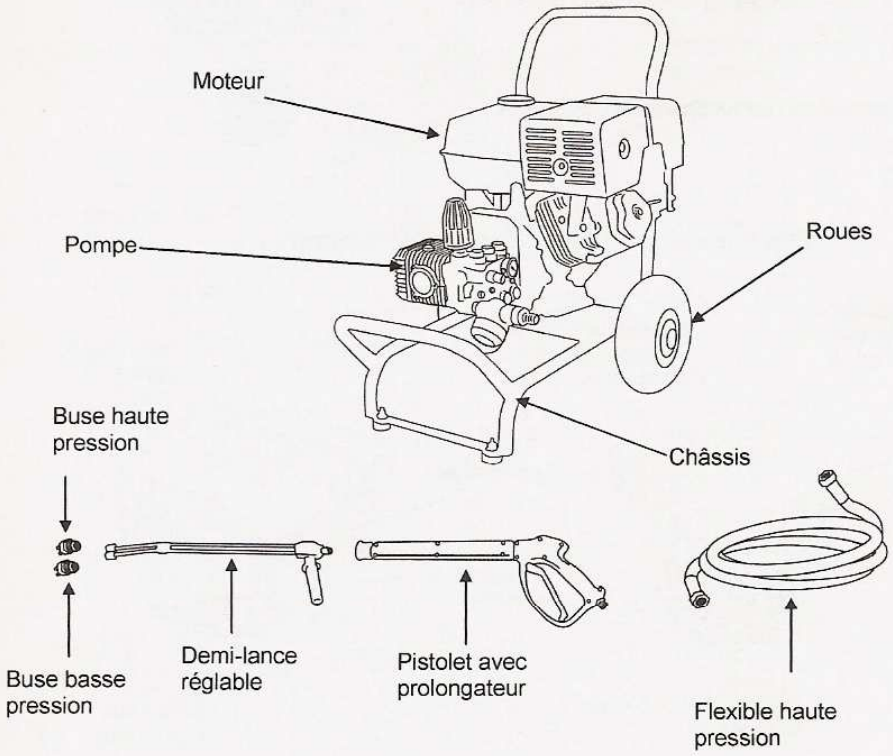

B. Le moteur

1. Emplacement de l'étiquette de sécurité

Cette étiquette met en garde contre les risques potentiels de blessures graves. La lire attentivement.
Si l'étiquette se décolle ou devient illisible, s'adresser au concessionnaire Honda pour son remplacement.

L'étiquette de sécurité se trouve sur le réservoir de carburant.

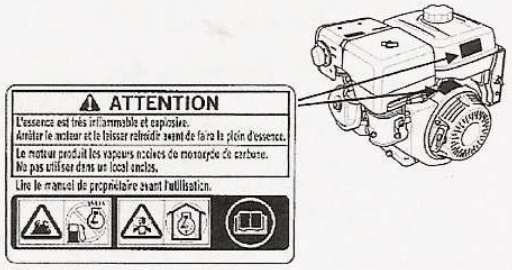
⚠ ATTENTION
L'essence est très inflammable et explosive.
Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein d'essence.
Le moteur produit des vapeurs nocives de monoxyde de carbone.
Ne pas utiliser dans un local enclos.
Lire le manuel de propriétaire avant l'utilisation.

IV. Mise en marche du nettoyeur haute pression

A. Démarrage du moteur

1. Placer le levier du robinet de carburant sur la position MARCHE.

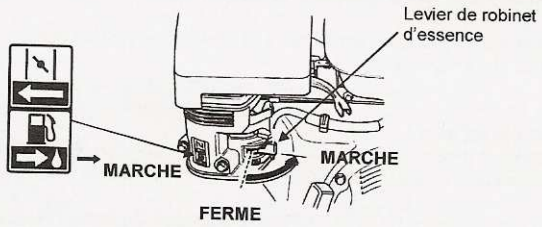

2. Pour mettre en marche un moteur froid, placer le levier de starter ou la tirette de starter (types applicables) sur la position FERME.

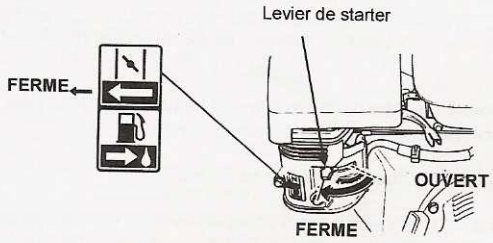

Pour remettre en marche un moteur chaud, laisser le levier de starter ou la tirette de starter sur la position OUVERT.

3. Eloigner le levier des gaz de la position MIN. jusqu'à 1/3 environ de la position MAX.

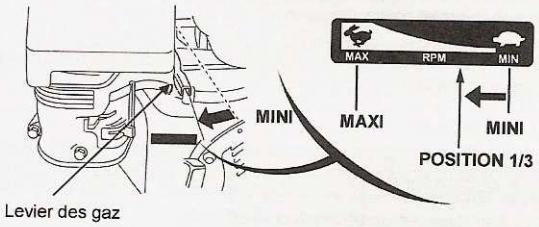

4. Placer l'interrupteur du moteur sur la position MARCHE (ON).

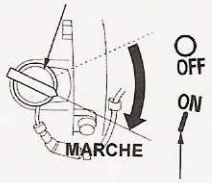

5. Actionner le démarreur.

B. Démarreur à lanceur

1. Tirer doucement la poignée de lancement jusqu'à ce que l'on ressente une résistance, puis la tirer d'un coup sec dans le sens de la flèche comme sur la figure ci-dessous. Ramener doucement la poignée de lancement en arrière.

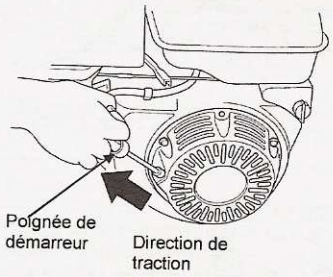

AVIS
Ne pas laisser la poignée de lancement revenir d'elle-même contre le moteur. Accompagner doucement son mouvement de retour pour ne pas risquer d'endommager le lanceur.

2. Repositionner le starter sur la position OUVERT

3. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau

C. Réglage du régime moteur

Placer le levier des gaz sur la position correspondant au régime moteur désiré.

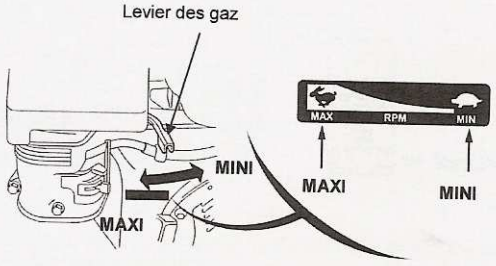

D. Arrêt du moteur

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, placer simplement l'interrupteur du moteur sur la position FERME (ARRET). Dans des conditions normales, procéder comme il est indiqué ci-dessous. Consulter les instructions fournies par le fabricant de l'équipement.

1. Placer le levier de commande des gaz sur la position MIN.

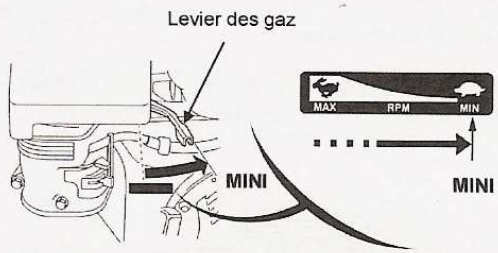

2. Placer l'interrupteur du moteur sur la position ARRET (OFF).

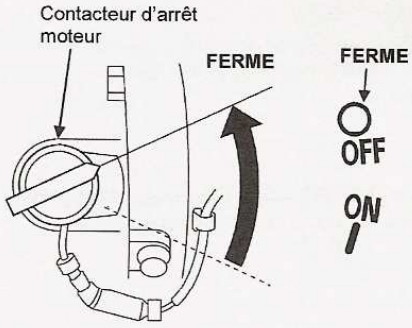

3. Placer le levier du robinet de carburant sur la position ARRET.

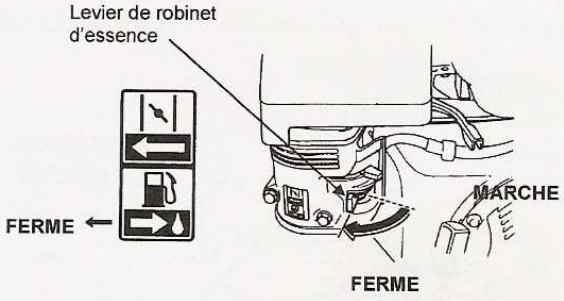

4. Fermez le robinet d'arrivée d'eau

5. Appuyez sur la gâchette du pistolet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule.

E. Réglage de la pression

Pour régler la pression, tournez la poignée de la demi-lance double

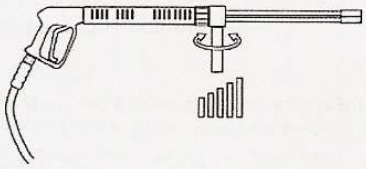

F. Utilisation de l'aspiration de détergent (si équipé)

Si le nettoyeur haute pression est équipé d'un kit d'aspiration de détergent. Celui-ci fonctionne à basse pression par système venturi.

1. Mettre le tuyau d'aspiration de détergent dans votre bidon de produit à aspirer
2. Dévisser la poignée de réglage de la pression jusqu'à atteindre la basse pression
3. Le mélange eau et produit se fait automatiquement
4. Pour arrêter l'aspiration de produit, revisser la poignée de réglage de la pression pour revenir à la haute pression

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, il est souhaitable de rincer à l'eau claire le système d'aspiration de détergent, pour éviter les dépôts de produits chimiques.

G. Utilisation du kit d'aspiration d'eau (si équipé)

En option ce nettoyeur haute pression peut recevoir un kit (réf : 2133020) lui permettant d'aspirer de l'eau dans un fût ou dans une rivière.

Pour utiliser ce kit il est nécessaire d'amorcer la pompe :

1. Raccorder le kit à la pompe
2. Désaccoupler la demi-lance et le pistolet
3. Mettre le nettoyeur en marche
4. Appuyer sur la gâchette du pistolet jusqu'à ce que l'eau sorte, puis relâcher la gâchette
5. Raccoupler la demi-lance au pistolet
6. Le nettoyeur haute pression est prêt à fonctionner

V. Entretien

A. Entretien du moteur

1. L'importance de l'entretien

Un bon entretien est essentiel pour un fonctionnement sûr, économique et sans problème. Il contribue également à réduire la pollution.

⚠ ATTENTION ⚠

Un entretien incorrect ou l'absence de correction d'un problème avant l'utilisation peut provoquer une anomalie susceptible d'entraîner des blessures graves ou mortelles.

Toujours observer les recommandations et programmes de contrôle et d'entretien figurant dans ce manuel.

Pour permettre d'entretenir correctement le moteur, on trouvera aux pages suivantes un programme d'entretien, des procédures de contrôle de routine et des procédures d'entretien simples pouvant être effectuées avec des outils à main de base. D'autres opérations d'entretien plus difficiles ou demandant des outils spéciaux seront mieux exécutées par des professionnels et devront normalement être confiées à un technicien Honda ou à un autre mécanicien qualifié.

Le programme d'entretien s'applique à des conditions d'utilisation normales. Si l'on utilise le moteur dans des conditions sévères telles qu'un fonctionnement prolongé sous une charge élevée ou par haute température, ou dans des conditions anormalement humides ou poussiéreuses, demander au concessionnaire des recommandations pour des besoins et un usage particulier.

L'entretien, le remplacement ou la réparation des dispositifs et systèmes antipollution peuvent être exécutés par toute entreprise ou technicien de réparation de moteurs utilisant des pièces "certifiées" aux normes EPA.

SECURITE D'ENTRETIEN

Certaines des consignes de sécurité les plus importantes sont indiquées ci-dessous. Il ne nous est toutefois pas possible de vous avertir de tous les dangers imaginables que vous pouvez courir en exécutant l'entretien. Vous êtes seul juge de décider si vous devez ou non effectuer un travail donné.

⚠ ATTENTION ⚠

En n'observant pas correctement les instructions et précautions d'entretien, on s'expose à de graves blessures ou à un danger de mort.
Toujours observer les procédures et précautions de ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE

. Avant de commencer un entretien ou une réparation, s'assurer que le moteur est arrêté. Ceci éliminera plusieurs risques potentiels:

- Empoisonnement par le monoxyde de carbone de l'échappement du moteur.
  Avant d'utiliser le moteur, s'assurer que l'aération est suffisante.
- Brûlures par des pièces chaudes.
  Attendre que le moteur et le système d'échappement se soient refroidis avant de les toucher.
- Blessures par des pièces mobiles.
  Ne faire tourner le moteur que si cela est indiqué dans les instructions.

. Lire les instructions avant de commencer et s'assurer que l'on dispose de l'outillage et des compétences nécessaires pour effectuer le travail en sécurité.

. Pour diminuer les risques d'incendie ou d'explosion, être prudent lorsqu'on travaille à proximité de l'essence. Pour le nettoyage des pièces, utiliser uniquement un solvant ininflammable et non de l'essence. Ne pas approcher de cigarettes, étincelles ou flammes des pièces du système d'alimentation en carburant.

Ne pas oublier que c'est le concessionnaire Honda agréé qui connaît le mieux le moteur et qu'il est parfaitement outillé pour son entretien et sa réparation.
Pour la meilleure qualité et fiabilité, n'utiliser que des pièces Honda Genuine neuves ou leur équivalent pour la réparation et le remplacement.

IX. Certificat de conformité

Nom et adresse du fabricant :	Tricolor Industries 37 Avenue Eugénie Cotton 69120 Vaulx en Velin
Nom et adresse de la personne qui conserve la documentation technique :	Patrick Dubuis 37 Avenue Eugénie Cotton 69120 Vaulx en Velin
Description du matériel :	Nettoyeur à jet d'eau haute pression
Type :	SI 28.15
Directives européennes en vigueur :	2006/42/CE 2000/14CE modifiée par 2005/88/CE article 13 2006/95/CE 2004/108/CE
Normes harmonisées appliquées :	EN 12601 EN 60204-1 EN 292-1 EN 292-2 EN ISO 3744 : 1995 EN 61000-6-2 EN1679-1
Normes nationales appliquées :	CISPR 12
Niveau de puissance acoustiques mesuré dB(A) :	106
Niveau de puissance acoustiques garanti dB(A) :	109
Procédures d'évaluation de la conformité :	Annexe V

Fait à Vaulx en Velin le 01/01/12

Le directeur,
Patrick Dubuis